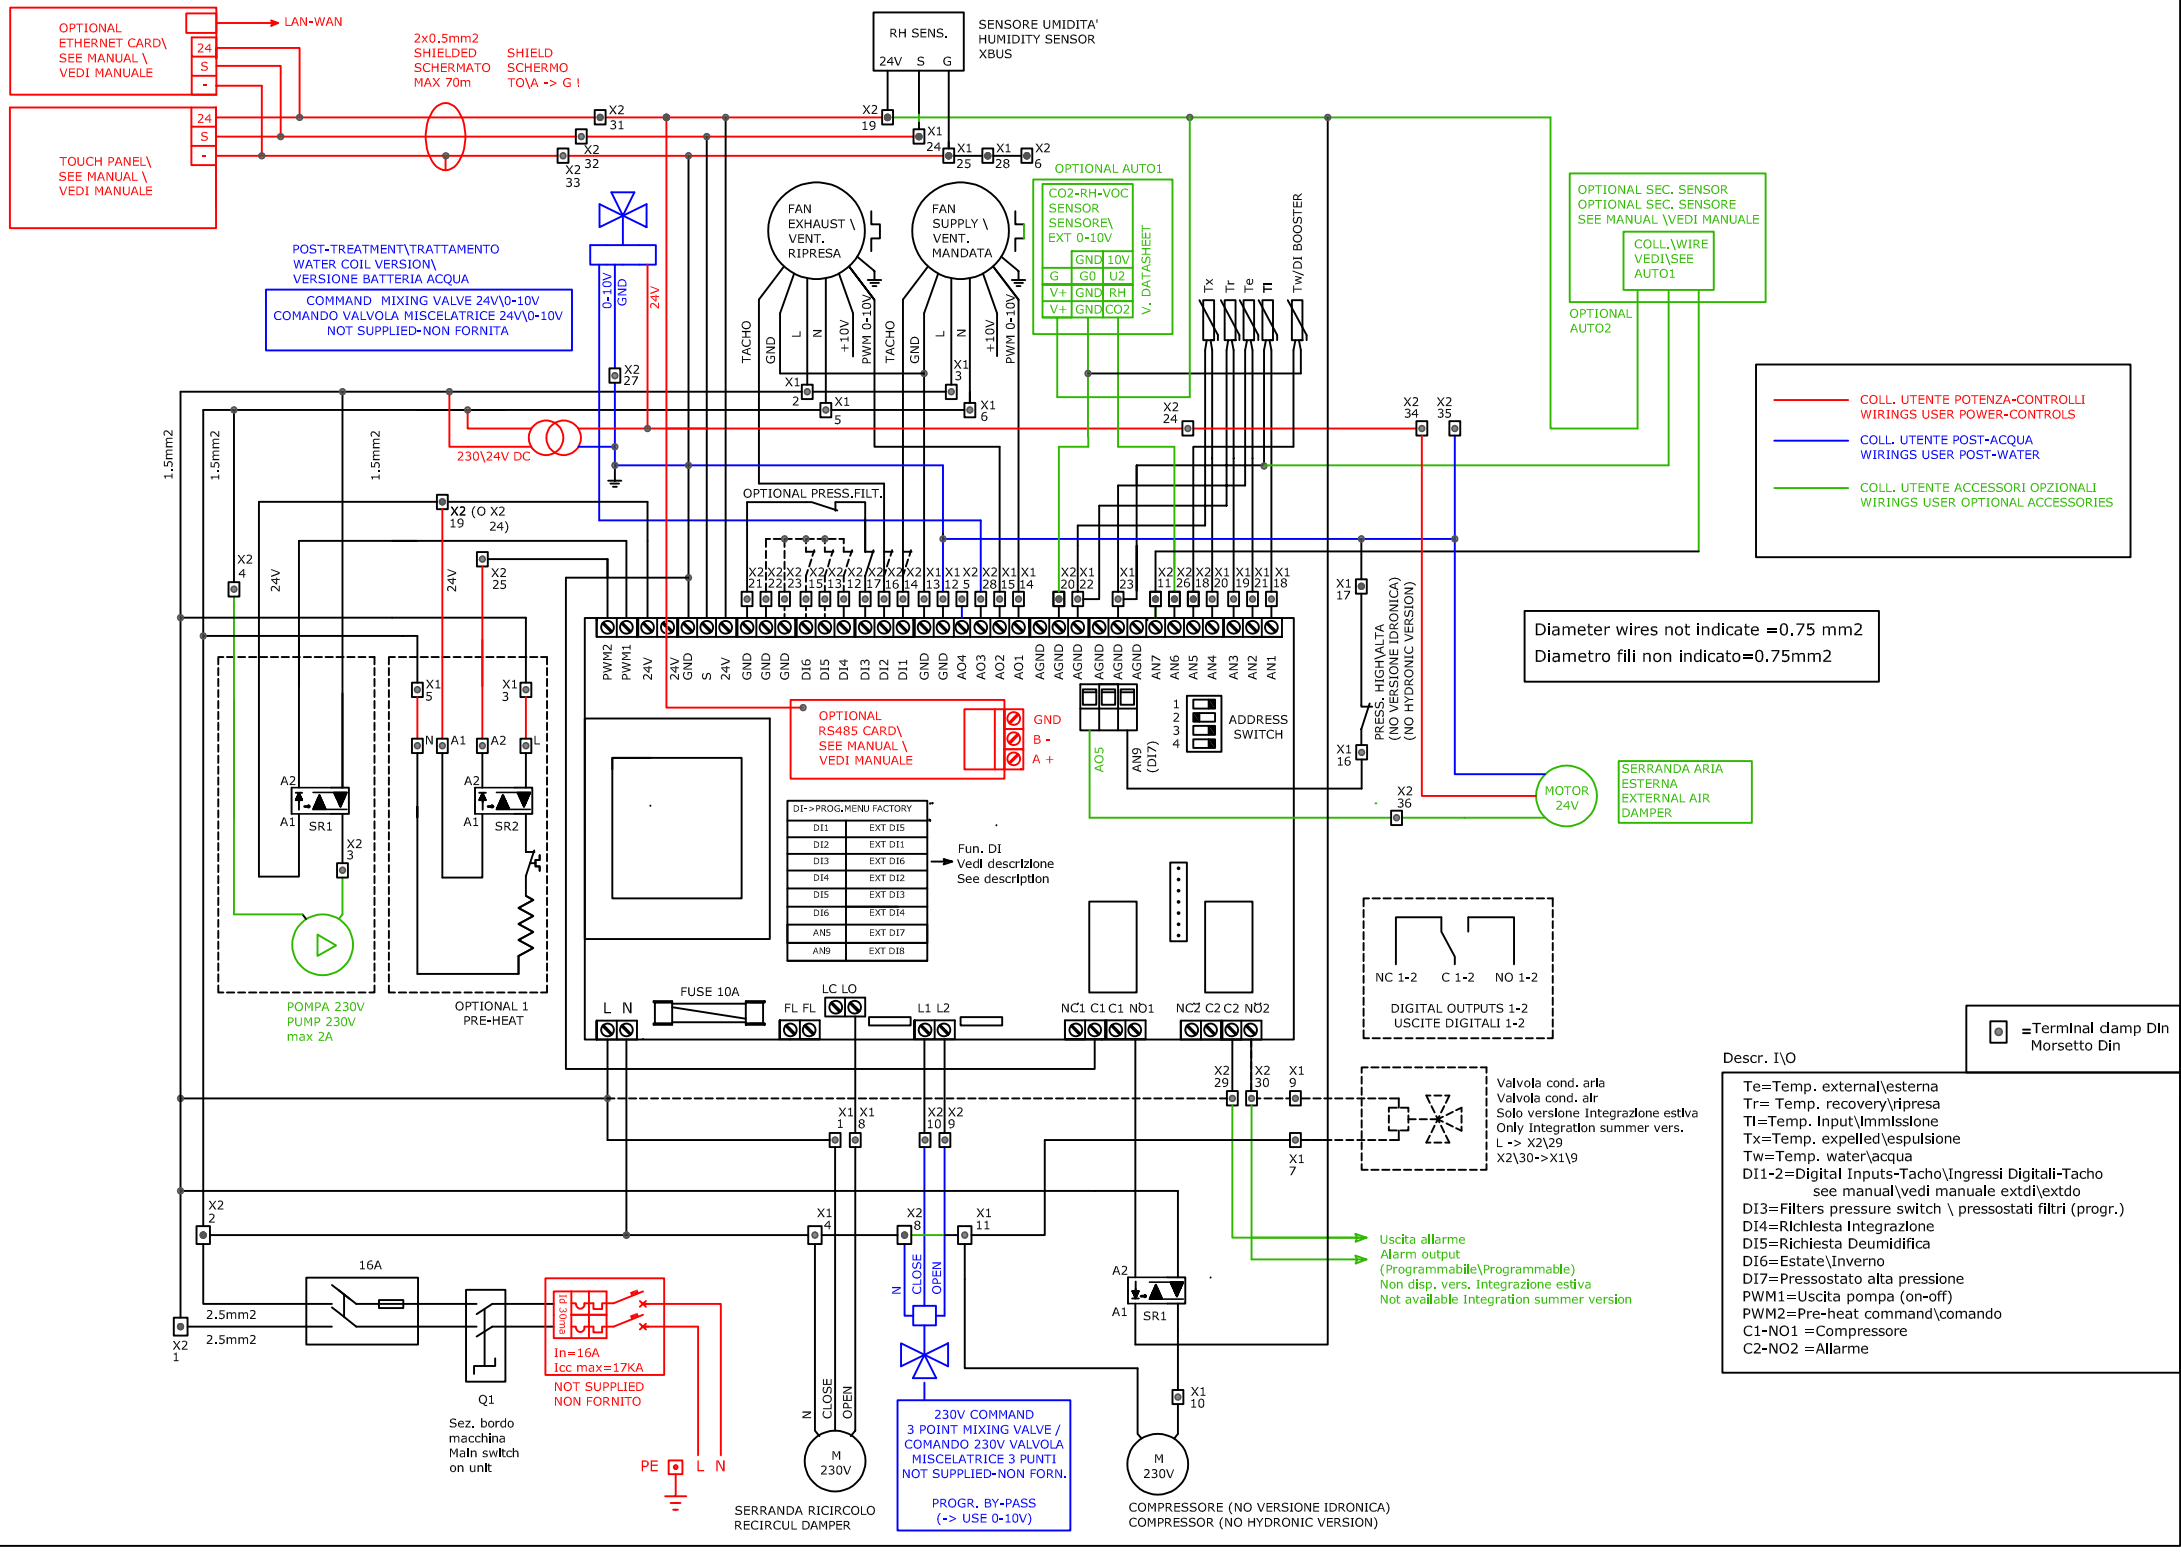

OPTIONAL ETHERNET CARD\ SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
LAN-WAN
TOUCH PANEL\ SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
2x0.5mm2 SHIELDED SCHERMATO MAX 70m
SHIELD SCHERMO TO\A -> G !
RH SENS.
SENSORE UMIDITA' HUMIDITY SENSOR XBUS
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO WATER COIL VERSION\ VERSIONE BATTERIA ACQUA
COMMAND MIXING VALVE 24V\0-10V
COMANDO VALVOLA MISCELATRICE 24V\0-10V
NOT SUPPLIED-NON FORNITA
FAN EXHAUST \ VENT. RIPRESA
FAN SUPPLY \ VENT. MANDATA
OPTIONAL AUTO1
CO2-RH-VOC SENSOR SENSORE\ EXT 0-10V
V. DATASHEET
OPTIONAL SEC. SENSOR
OPTIONAL SEC. SENSORE SEE MANUAL \VEDI MANUALE
COLL.\WIRE VEDI\SEE AUTO1
OPTIONAL AUTO2
Tw/DI BOOSTER
230\24V DC
OPTIONAL PRESS.FILT.
COLL. UTENTE POTENZA-CONTROLLI
WIRINGS USER POWER-CONTROLS
COLL. UTENTE POST-ACQUA
WIRINGS USER POST-WATER
COLL. UTENTE ACCESSORI OPZIONALI
WIRINGS USER OPTIONAL ACCESSORIES
Diameter wires not indicate =0.75 mm2
Diametro fili non indicato=0.75mm2
OPTIONAL RS485 CARD\ SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
ADDRESS SWITCH
PRESS. HIGH\ALTA (NO VERSIONE IDRONICA) (NO HYDRONIC VERSION)
MOTOR 24V
SERRANDA ARIA ESTERNA EXTERNAL AIR DAMPER
DI->PROG.MENU FACTORY
Fun. DI Vedi descrizione See description
POMPA 230V PUMP 230V max 2A
OPTIONAL 1 PRE-HEAT
FUSE 10A
DIGITAL OUTPUTS 1-2 USCITE DIGITALI 1-2
Valvola cond. aria Valvola cond. air Solo versione Integrazione estiva Only Integration summer vers. L -> X2\29 X2\30->X1\9
Uscita allarme Alarm output (Programmabile\Programmable) Non disp. vers. Integrazione estiva Not available Integration summer version
16A
In=16A Icc max=17KA
NOT SUPPLIED NON FORNITO
Q1
Sez. bordo macchina Main switch on unit
230V COMMAND 3 POINT MIXING VALVE / COMANDO 230V VALVOLA MISCELATRICE 3 PUNTI NOT SUPPLIED-NON FORN.
PROGR. BY-PASS (-> USE 0-10V)
SERRANDA RICIRCOLO RECIRCUL DAMPER
COMPRESSORE (NO VERSIONE IDRONICA) COMPRESSOR (NO HYDRONIC VERSION)
=Terminal clamp DIn Morsetto Din
Descr. I\O
Te=Temp. external\esterna
Tr= Temp. recovery\ripresa
TI=Temp. Input\Immissione
Tx=Temp. expelled\espulsione
Tw=Temp. water\acqua
DI1-2=Digital Inputs-Tacho\Ingressi Digitali-Tacho see manual\vedi manuale extdi\extdo
DI3=Filters pressure switch \ pressostati filtri (progr.)
DI4=Richiesta Integrazione
DI5=Richiesta Deumidifica
DI6=Estate\Inverno
DI7=Pressostato alta pressione
PWM1=Uscita pompa (on-off)
PWM2=Pre-heat command\comando
C1-NO1 =Compressore
C2-NO2 =Allarme