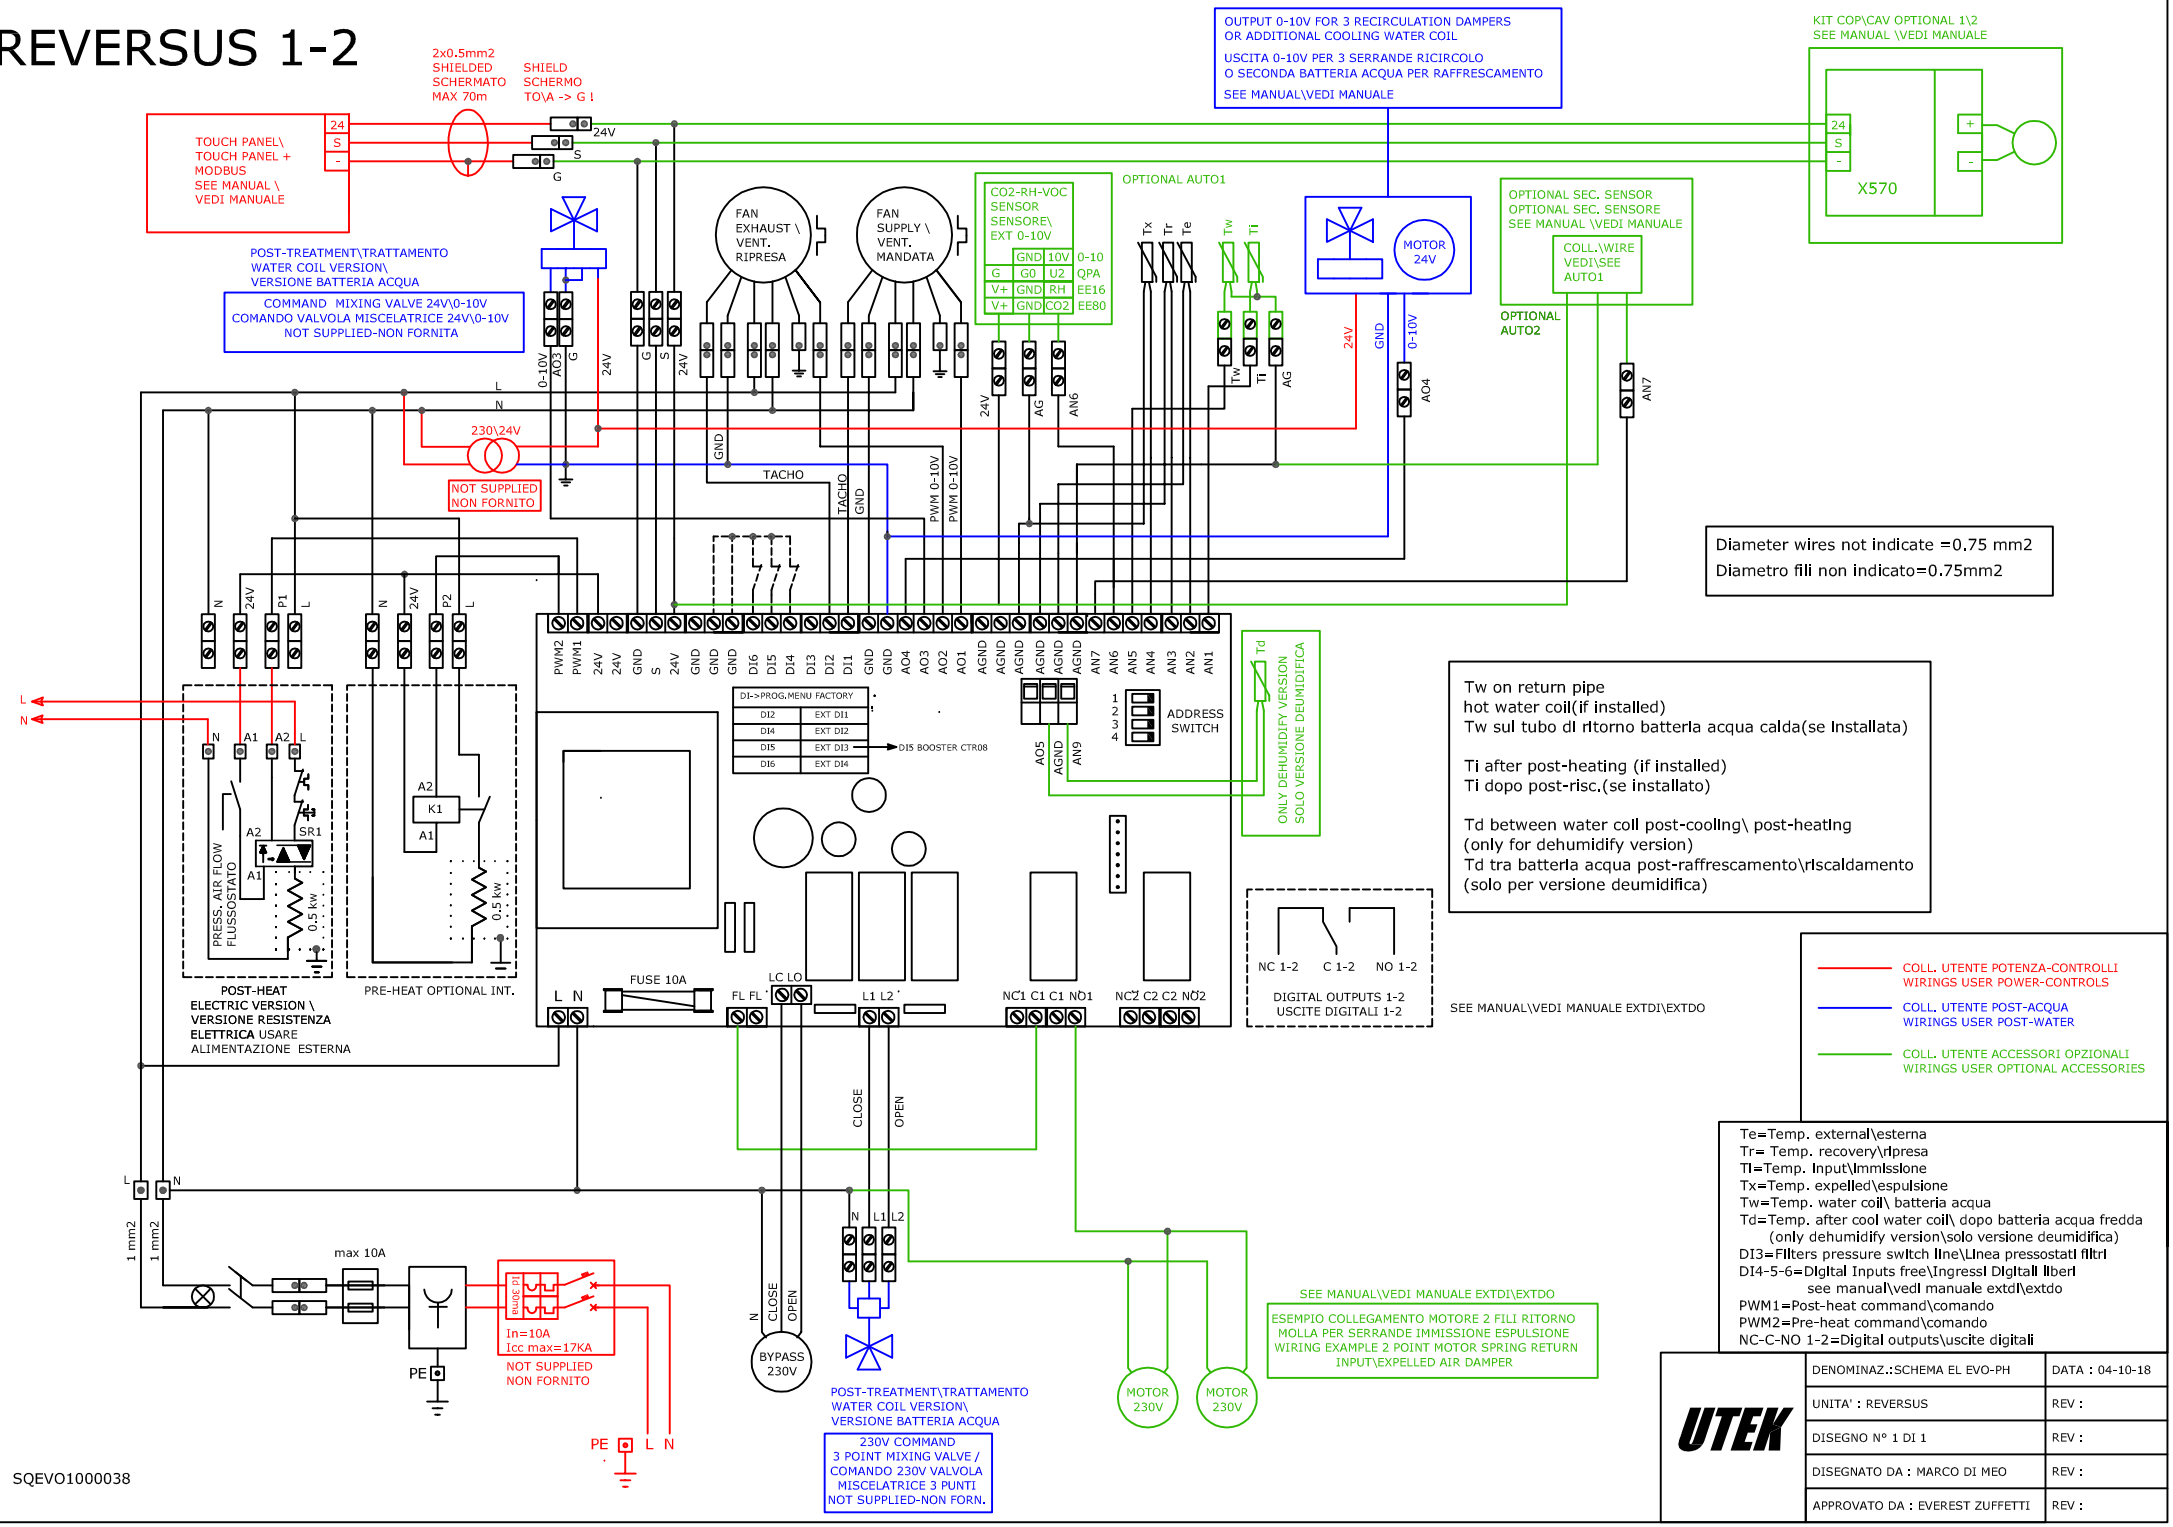
REVERSUS 1-2


2x0.5mm2 SHIELDED SCHERMATO MAX 70m
SHIELD SCHERMO TO\A -> G !
TOUCH PANEL\ TOUCH PANEL + MODBUS SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
24
S
-
24V
S
G
OUTPUT 0-10V FOR 3 RECIRCULATION DAMPERS OR ADDITIONAL COOLING WATER COIL
USCITA 0-10V PER 3 SERRANDE RICIRCOLO O SECONDA BATTERIA ACQUA PER RAFFRESCAMENTO
SEE MANUAL\VEDI MANUALE
KIT COP\CAV OPTIONAL 1\2 SEE MANUAL \VEDI MANUALE
X570
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO WATER COIL VERSION\ VERSIONE BATTERIA ACQUA
COMMAND MIXING VALVE 24V\0-10V
COMANDO VALVOLA MISCELATRICE 24V\0-10V
NOT SUPPLIED-NON FORNITA
FAN EXHAUST \ VENT. RIPRESA
FAN SUPPLY \ VENT. MANDATA
CO2-RH-VOC SENSOR SENSORE\ EXT 0-10V
GND 10V 0-10
G G0 U2 QPA
V+ GND RH EE16
V+ GND CO2 EE80
OPTIONAL AUTO1
MOTOR 24V
OPTIONAL SEC. SENSOR
OPTIONAL SEC. SENSORE
SEE MANUAL \VEDI MANUALE
COLL.\WIRE VEDI\SEE AUTO1
OPTIONAL AUTO2
Tx Tr Te Tw Ti
0-10V AO3 G 24V
AO4 AN7 AN6 AG
230\24V
NOT SUPPLIED NON FORNITO
TACHO
PWM 0-10V
Diameter wires not indicate =0.75 mm2
Diametro fili non indicato=0.75mm2
PWM2 PWM1 24V GND S DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 AO4 AO3 AO2 AO1 AN7 AN6 AN5 AN4 AN3 AN2 AN1
DI->PROG.MENU FACTORY
DI2 EXT DI1
DI4 EXT DI2
DI5 EXT DI3
DI6 EXT DI4
DI5 BOOSTER CTR08
ADDRESS SWITCH
AO5 AGND AN9
Td
ONLY DEHUMIDIFY VERSION SOLO VERSIONE DEUMIDIFICA
Tw on return pipe
hot water coil(if installed)
Tw sul tubo dI ritorno batterla acqua calda(se Installata)
Ti after post-heating (if installed)
Ti dopo post-risc.(se installato)
Td between water coll post-coolIng\ post-heatIng
(only for dehumidify version)
Td tra batterla acqua post-raffrescamento\rIscaldamento
(solo per versione deumidifica)
POST-HEAT ELECTRIC VERSION \ VERSIONE RESISTENZA ELETTRICA USARE ALIMENTAZIONE ESTERNA
PRESS. AIR FLOW FLUSSOSTATO
SR1
K1
0.5 kw
PRE-HEAT OPTIONAL INT.
FUSE 10A
LC LO
FL FL
L1 L2
NC1 C1 C1 NO1
NC2 C2 C2 NO2
NC 1-2 C 1-2 NO 1-2
DIGITAL OUTPUTS 1-2
USCITE DIGITALI 1-2
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
CLOSE
OPEN
COLL. UTENTE POTENZA-CONTROLLI
WIRINGS USER POWER-CONTROLS
COLL. UTENTE POST-ACQUA
WIRINGS USER POST-WATER
COLL. UTENTE ACCESSORI OPZIONALI
WIRINGS USER OPTIONAL ACCESSORIES
Te=Temp. external\esterna
Tr= Temp. recovery\rIpresa
TI=Temp. Input\Immlssione
Tx=Temp. expelled\espulsione
Tw=Temp. water coil\ batteria acqua
Td=Temp. after cool water coil\ dopo batteria acqua fredda
(only dehumidify version\solo versione deumidifica)
DI3=FIlters pressure swltch llne\LInea pressostatI fIltrI
DI4-5-6=DIgltal Inputs free\Ingressl DIgltalI lIberI
see manual\vedI manuale extdI\extdo
PWM1=Post-heat command\comando
PWM2=Pre-heat command\comando
NC-C-NO 1-2=Digital outputs\uscite digitali
1 mm2
max 10A
In=10A
Icc max=17KA
NOT SUPPLIED NON FORNITO
PE
BYPASS 230V
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO WATER COIL VERSION\ VERSIONE BATTERIA ACQUA
230V COMMAND
3 POINT MIXING VALVE / COMANDO 230V VALVOLA MISCELATRICE 3 PUNTI
NOT SUPPLIED-NON FORN.
MOTOR 230V
MOTOR 230V
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
ESEMPIO COLLEGAMENTO MOTORE 2 FILI RITORNO MOLLA PER SERRANDE IMMISSIONE ESPULSIONE
WIRING EXAMPLE 2 POINT MOTOR SPRING RETURN INPUT\EXPELLED AIR DAMPER
SQEVO1000038
UTEK
DENOMINAZ.:SCHEMA EL EVO-PH
DATA : 04-10-18
UNITA' : REVERSUS
REV :
DISEGNO N° 1 DI 1
REV :
DISEGNATO DA : MARCO DI MEO
REV :
APPROVATO DA : EVEREST ZUFFETTI
REV :